

360°自動墨出し器

ROBOLINE



CP-S81

取扱説明書

この度はリズムのたち、ろく、かね全周自動墨出し器をお買い上げ 頂き有り難う御座いました。ご使用前にこの説明書を良くお読み になり、正しく安全にお使い下さい。お読みになった後は、何時で も見られるところに大切に保管してご利用下さい。



御使用上のご注意!



CP-S81 はレーザー安全基準 (IEC 60825/JIS C6802) のクラス2に準拠し ており、取り扱いの容易な製品ですので、レーザー安全管理者を設ける必要 がありません。しかし、下記事項には十分注意してご使用下さい。

*レーザー光をのぞき込まないで下さい。

*レーザー光を人の居る方向に向けないで下さい。

*本機の分解などは、絶対にしないで下さい。製品保証の対象外となります。

- 1) 本機は0℃~+40℃の範囲内でご使用下さい。 2) 指定範囲外の温度で使用すると、故障の原因になります。
- 3) 急激な温度変化により、本機に結露が生じたときは正常な動作をしない場合があるので、
- 充分に乾燥させてからご使用下さい。 4) 締結ネジは絶対にゆるめたり締めたりしないで下さい。重大な不具合が生じます。(適切な
- トルク管理されています) 5) CP-Sタイプはレーザーラインの太さが太い箇所と細い箇所がございます。
- 6) 高輝度タイプのレーザーダイオードを使用しているため、カバーガラスに当たり反射光を生じる 場合がございますが、性能上問題ありません。
- 7) 受光器は必ず本体より1m以上離れてご使用下さい。
- 8) 持ち運びは収納ケースに入れて運搬して下さい。作業中の移動はハンドルを掴んで下さい。 (本体上部カバーを掴んで持ち上げますと精度不良の原因となります)
- 9)免責: 当該製品の使用または故障により生じた損害について、弊社は一切責任を負いません。

安全上のご注意!



使用しない場合は、電池を取り出す

電池から液が漏れ出すことがあり、危険です。故障の原因ともなります。

使用しない場合は、ACアダプターをコンセントから抜く 発熱して、故障・感電・火災の原因となることがあり、危険です。

レーザー光を直接見ない

絶対に分解しない

レーザー光を直接のぞき込んだ場合、目を痛めることがあります。

故障や感電につながります。とくに充電器の発熱・火災の原因ともなります ので、絶対に分解しないでください。なお、分解された製品は、保証期間内 であっても修理・点検が有償となります。

投げない、衝撃を与えない

本製品は精密機械です。衝撃は故障などの原因になります。収納ケースに 入れてある場合でも、乱暴に扱わないでください。

※温度変化の大きい移動は、結露などの障害が考えられます。充分な時 間をおいてご使用下さい。

注意

直射日光や高温多湿な場所に放置しない


炎天下や湿気の多い場所・高温となる場所に放置しないでください。性能や 寿命が劣化し、故障の原因になります。

使用しないときは収納ケースに入れる


現場などで、本製品を使用しないときは必ず収納ケースにきっちりと収めてく ださい。使用状態のままであれば、倒れる場合など故障の原因になります。

2

各部の名称と用途

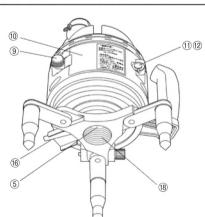

- ①機種銘板 機種名と製造番号は、問い合わせや各種確認の時に調
- 金の基本になります ②水平キャップ
- 使用しない時は装着しておく。
- ③水平レーザー出射口 切れ目無い均一な明るさ。
- ④たち V 1, V 2 レーザー出射口 4方向にたちラインが出ます。
- ⑤下部光出射口 明確なレーザーポイント指示。屋外での地墨あわせに便利。
- ⑥上部カバー
- 上部に圧力を加えたり、持ち上げないこと。
- ⑦上部カバー固定ネジ
- 厳密なトルク管理されています。絶対に締めたり、緩めた りしないこと。 ⑧本体カバー防塵ゴム
- 引っ張ったり、外したり、切ったりすると故障の原因になります。
- ⑨電池カバーロックツマミ 左45°回転すると開けることが出来ます。右回し45°で閉
- ⑩電池ボックス 電池装着時は極性を確認して、3本同時に交換してくだ
- さい。(アルカリ電池)
- ①**DCジャック** 専用ACアダプターのみが使用可能です。

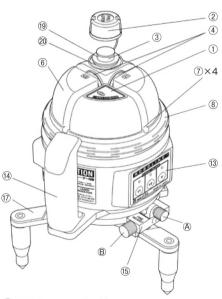


- ②DCジャックゴム栓 使用しないときはゴム栓で蓋をして防滴、防塵対応 ています。
- ®SWシート
- レーザー点灯、消灯をします。本体が傾き過ぎていると 点灯表示LEDのみが点灯します。 自動整準方式
- 田勤生ギバス 揺れや振動に対して、俊敏に対応して正確な指示を出す。 (ジャイロジンバル型では対応できない。)
- (4)ハンドル 本体を持ち上げるときは、ハンドルを持って動かします。 (他の部位を持って運ばないこと) 15回転、微調整機構
- 微調整は、I:TURN LOCKツマミ魚を右回しに締めて 回転を止めます。2:FINE ADJUSTツマミ凰を回して 地墨(たち)ラインを合わすことができます。 ⑯シフティング機構 1:前後左右に約10mm平行移動できます。 2:地墨点
- と合えばレバーをFREEからLOCKに固定します。 アルミダイキャスト製の回転微調整、シフティング、折りたた み三脚を備えた本体脚です。
- ⑱三脚接続M-35
- 5/8インチ三脚には、三脚取付けアダプター (STA-85)を 装着して使用可能です。
- ⑩レーザーカバーガラス
- 指触れ、汚れの付着は柔らかい布で優しくふき取って下
- ②レーザーガラス防塵ゴム
- 防塵ゴムは、押さえたり、突っついたり、引っ張ったりしないようにして下さい。

仕 様

発 光 源	赤色半導体レーザー
ライン幅	3mm以下/5m
整 準 方 式	自動整準
自動補正範囲	± 4°
指 示 精 度	±1mm/7m
電源	アルカリ単三乾電池×3/専用ACアダプター
電池連続使用時間	ライン1本約10時間/2本約6時間/3本約4時間
重量	2.4kg

標準付属品

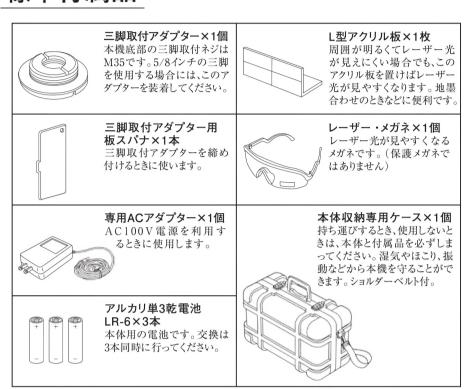

点検確認方法

- ■本機は精密機械です。不可避の振動などにより測定誤差を生じることになる可能性も考えられますので、作業の前に必ず点検確認を実行してください。
- ■始業時の点検確認は、天井高さが2m~4mで、広さが10m×10m程度の、振動がない場所を選んで実施してください。

●鉛直測定の点検確認方法


- 1.任意の場所に本体を設置してVIスイッチを押し、出ている地墨点をマークします。 ※本体位置が高いほど精度がでますので、三脚などを使って設置してください。
- 2. 本体をおよそ120°回転させて、その下部レーザー光点をマークします。
- 3. さらに120°回転させて、3つ目の下部レーザー光点をマークします。
- 4.マークした3つのレーザー光位置が許容範囲であれば正常です。

●たち測定の点検確認方法

- 1.壁面に下げ振りをセットします。
- 2.本体からV1ラインを出し、下げ振りの糸に合わせます。
- 4. V2ラインについても同じように確認してください。

●ろく(水平)測定の点検確認方法

- 1.本体からH(水平)ラインを出し、離れた2箇所の位置をマークします。
- 2. 本体の設置場所・高さを変えてH(水平) ラインを出し、先ほどマークした位置とで測定します。
- 3.距離が等しい場合やその差が許容範囲内であれば正常です。

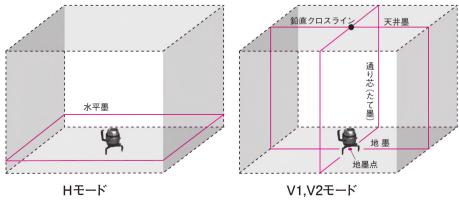

(注1)許容精度範囲を超えた場合は、お買い上げになった代理店へ調整検定にお出しください。 (注2)許容精度範囲は本機の場合は、±1mm以内(7m先)です。

4

用 途

- ●屋内でのあらゆる水平、たち、ろく、かね墨出し作業ができます。
- ●90°毎四方向に均一な明るさのたちライン、地墨点にはポイントが出ます。
- ●屋外でお使いになる時は、別売のUK-1をお買い求め頂きますと、水平ラインは本体より 25~50m、垂直ラインは本体より50mまでご使用頂けます。

使 い 方

(1) 本体に電源を入れる。

電池の極性方向は本体表示ラベルをよく見て、アルカリ単三乾電池を入れます。 レーザーラインの明るさが落ちてきた時は、電池を交換して下さい。

電池交換は、3本同時に新しい物と交換して下さい。

ACアダプターはAC100Vに接続してDCプラグを本体に入れると動きます。 (電池は自動的に遮断されています。)

(2)レベル出し

三脚に載せ、スイッチ(H)を押すと電源が入り水平レーザーが点灯します。

三脚を希望の高さに合わせます。

これで、お望みの360°墨出しが可能になりました。

- (3) V1、V2のスイッチを押すと90°ごと四方向にたちラインが出ます。
- (4) 墨出し後は、電源を"OFF"にして、三脚より外し、電池を抜き取ってから収納ケースに収めます。(抜き取った電池は収納ケースに保管しておきます。) これは、電池の液漏れや誤動作などの不測の事故を予防するためのものです。 交換した古い電池は、一般のゴミと一緒に捨てないで下さい。
- (5) 本機の運搬は、振動の少ない方法を取って下さい。 また、長期間の保管も、車中など低高温、多湿の場所を避けて保管願います。

修理点検の時

本機は、厳密な精度で製造されていますが、もし、正常に作動しないときや、精度が 許容範囲外の時は弊社又は、販売店へご用命下さい。

株式会社リズム:

〒192-0045 東京都八王子市大和田町2-13-7 TEL.042(646)6242 FAX.042(646)6280

その他、付属品ご入用の場合や、取り扱い方法について困りましたら、ご遠慮なくお 問い合わせ下さい。